


## ProLipAm

**Anwendungshinweise:** Vorsprühkonzentrat für alle wasserbeständigen Teppiche.

Prolipam ist ein hochkonzentrierter Vorsprüher in Pulverform. Das Produkt besteht aus 100% aktiven Wirkstoffen – keine Füllstoffe wurden verwendet!

Prolipam ist eine Kombination an Salzen, Tensiden und Enzymen die eine Vielfalt von Verschmutzungen und Verfleckungen schnell und effektiv auflösen. Die Kraft dreier Enzyme, wie in unserem bewährten BioGreen- Pulver, plus der Kraft reinen Aktivsauerstoffs sorgen für effektive Fleckentfernung. Die Kombination einer modernen Generation von Salzen sorgt für ausgezeichnete Schmutzlösung, Schmutzdispersion und Schmutzeinkapselung. Somit wird der gelöste Schmutz, der noch zurückbleibt beim Trocknen eingekapselt und dann problemlos mit dem nächsten Staubsaugen entfernt.

Prolipam wird, je nach Verschmutzungsgrad, 1:100 bis 1:200 in Wasser gelöst und auf die zu reinigenden Flächen gesprüht. Hinterher wird dann entweder im Shampooverfahren, Extraktionsverfahren oder kombiniertem Verfahren gereinigt. Hierfür empfehlen wir unsere Produkte Tapi Universal, Liqua Steam und Defoamer.

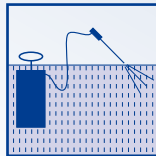

**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: Pulver

pH-Wert: 7,5 - 8,5 bei 1:100 Verdünnung mit Wasser.

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** 5 - 15% nichtionische Tenside, 15 - 30% Bleiche auf Sauerstoffbasis, <5% NTA, Enzyme.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Gerüststoffe.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 369010

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Kg.

**Gefahrensymbol(e):**



**Signalwort:** Gefahr.

**Gefahrenhinweis(e):** H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

**Sicherheitshinweis(e)**  
**Prävention:** P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/  
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
**Reaktion:** P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige  
Minuten lang behutsam mit Wasser  
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder  
Arzt anrufen.  
P310  
P301+P312 Bei Verschlucken: bei Unwohlsein  
Giftnormales Zentrum oder Arzt anrufen.  
Mund ausspülen.

**Lagerung:** P330 Keine.  
**Entsorgung:** Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*