

Tapi Soft


Anwendungshinweise: Weichspüler und Neutralisator - allgemein und speziell für Tapi Orient und Top Action.

Tapi Soft ist ein spezielles Teppichweichspülmittel, welches in der Sprühextraktion, Polstermöbelreinigung und in der Teppichwäsche eingesetzt wird. Tapi Soft neutralisiert gleichzeitig Teppiche, die mit alkalischen Produkten gereinigt wurden und löst Tensidreste aus dem Teppich oder der Polster. Die weichmachenden Substanzen in Tapi Soft schonen die Polster und Teppiche und hinterlassen sie in einem neutralem Zustand mit einem weichen Griff. Das Produkt ist für alle Faser- und Gewebearten geeignet.

In der Polstermöbelreinigung ist Tapi Soft ein Muss, um Farbauslauf vorzubeugen und um nach dem Trocknen den Polstermöbeln ein gleichmäßig gutes Aussehen zu verleihen.

Das Produkt wird in einem Verhältnis von 1:20 mit Wasser verdünnt und im Extraktionsverfahren oder im Spülgang in der Teppichwäsche eingesetzt. Um Farbauslauf vorzubeugen wird die Gebrauchslösung vor der Reinigung auf die Polster gesprüht, welches eine Farbfixierung verursacht.

ACHTUNG: Tapi Soft kann nach längerer Standzeit absetzen. Vor Gebrauch schütteln.

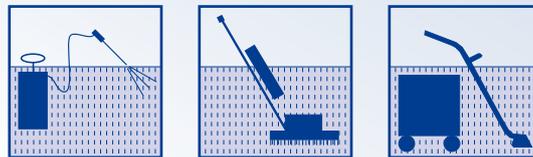

Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
pH-Wert: 2,0 - 3,0
Dichte: 1,000 - 1,020 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% kationische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe (Citronellol, Geraniol).

Sonstige Inhaltsstoffe: Organische Säure und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 31505

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweis(e): H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweis(e)
Prävention: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Lagerung: Keine.
Entsorgung: Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.



Stand: 26.01.2016

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.